




Scule necesare:


Clichet cu tubulară de 14 mm



Șurubelniță în cruce

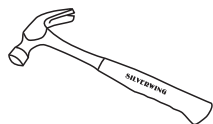

Ciocan



Creion





Burghiu de 9 mm



Bormașină

Pregătiți materialele necesare: placa de policarbonat, cele două profile din aluminiu, brațele marchizei, șuruburile autofiletante, conexpandurile și capacele șuruburilor conexpand.

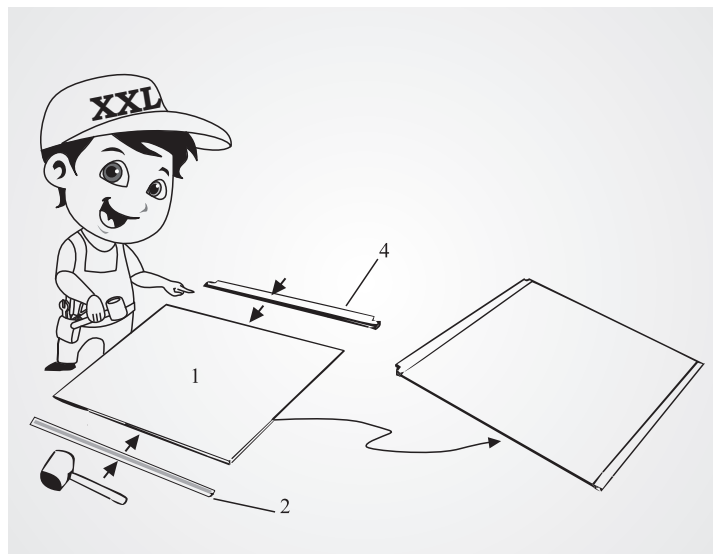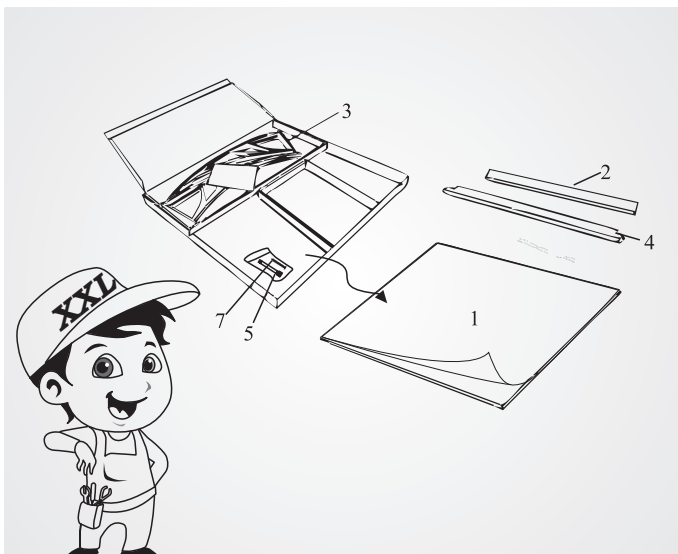

Dezlipiți folia protectoare de pe marginile plăcii de policarbonat 1.



Instalați profilele de aluminiu 2 și 4 pe lățimea plăcii de policarbonat.

Fixați foaia de policarbonat cu profilele de aluminiu în brațele marchizei 3.


Înșurubați șuruburile autofiletante 7 la extremitățile brațelor în profilul de aluminiu pentru a fixa marchiza.

Apropiati marchiza de locul unde doriți să o montați și însemnați găurile de prindere cu conexpanduri 5.


Executați găurile în perete, apropiați marchiza și strângeți șuruburile în conexpand 5.

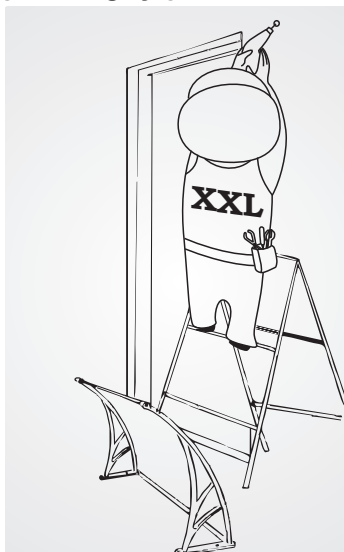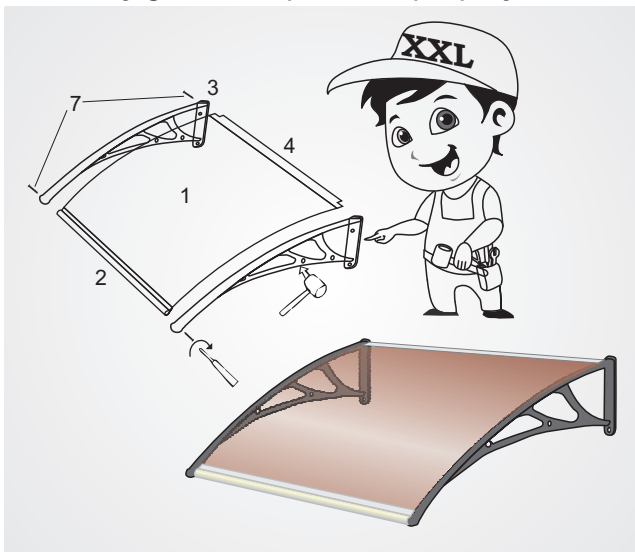**Componente:**

Placa din policarbonat celular: 1

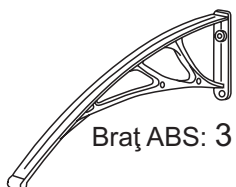

Braț ABS: 3



Profil aluminiu frontal: 2



Profil aluminiu spate: 4



Conexpand cu șurub: 5



Șurub autofiletant: 7